

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RELÓGIO ESPIÃO FEMININO

INTRODUÇÃO

O Relógio Espião possui câmera digital, microfone e memória de armazenamento de arquivos, especialmente projetado para gravações sigilosas e discretas, oferece alta resolução e belo design. Para conhecer todos os aplicativos desse produto e manuseio correto deve-se ler todo o manual antes de utilizar o produto.

AVISO IMPORTANTE:

Este aparelho é constituído de mecanismos internos muito sensíveis e delicados, sendo que os mesmos são vulneráveis a impactos, sujeira e umidade, tenha muito cuidado ao manusear e “NUNCA” deixe-o ou utilize-o em ambientes empoeirados ou úmidos como banheiros, sauna, sereno, garoa, chuva e outros ambientes que possam umedecer os mecanismos internos do aparelho, devido a entrada de áudio estes fatores externos facilmente entram na caixa do relógio e prejudicam os mecanismos internos.

Conhecendo os botões que operam o aparelho

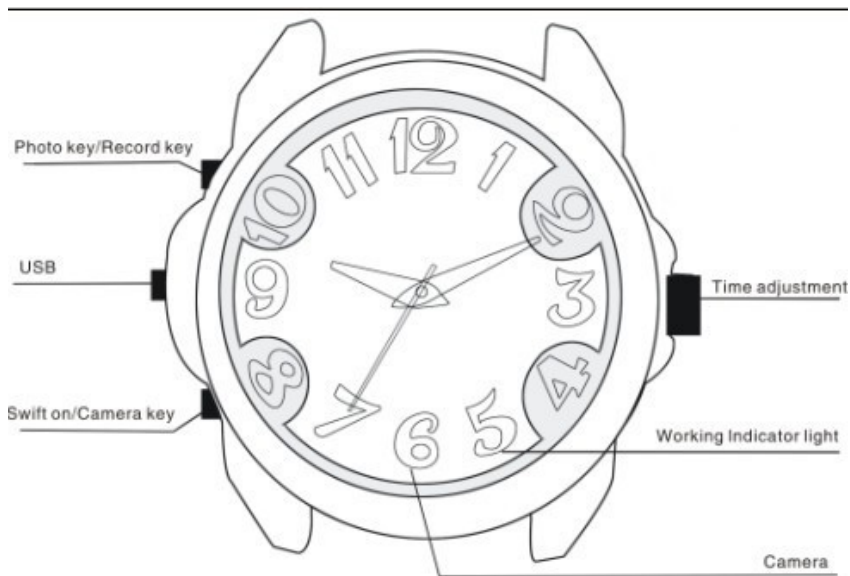


Photo Key/Record Key: Botão para tirar fotos

Entrada USB: Entrada do cabo para conectar com o computador

Swift on/ Câmera Key: Botão para ligar e desligar a câmera, também ativa e desativa a gravação de vídeo

Time Adjutment: Botão para ajustar os ponteiros de hora e minuto do relógio

Working Indicator Light: Luz indicadora de função da câmera

Camera: Lentes da câmera de gravação

Como ativar as funções do “Relógio Espião”

- **Primeiro passo:** Antes de tentar manusear seu “Relógio Espião” é preciso carregar a bateria, caso contrário nenhum comando funcionará.

- **Carregando a bateria:** A bateria é carregada através da conexão USB com o computador, deve-se deixar conectado de duas a quatro horas, nunca mais que quatro horas, pois o excesso de carga pode danificar a bateria e inutilizar o aparelho. Caso a bateria acabe durante a gravação de algum vídeo, a câmera salvará automaticamente a gravação feita até o momento do desligamento total do aparelho por falta de bateria.

- **Ligar:** Pressione o botão “Swift on/Câmera Key” por aproximadamente 3 segundos, a luz indicadora “Working indicator light” acenderá vermelha e azul, logo em seguida apenas a luz azul permanecerá acesa, neste momento a câmera esta ligada no modo “espera”, ou seja, esperando comando do usuário para fazer as gravações.

- **Desligar:** No modo “espera” pressione o botão “Swift on/Câmera Key” por aproximadamente 3 segundos, até a luz vermelha piscar rapidamente por três vezes, neste momento a câmera foi desligada. A câmera também será desligada automaticamente quando estiver no modo “espera” e nenhum comando for dado durante três minutos.

- **Vídeo:** No modo “espera” clique no botão “Swift on/Câmera Key”, a luz azul piscará e em seguida apagará, neste momento a câmera foi acionada e esta gravando vídeos. Para parar a gravação basta clicar novamente no botão “Swift on/Câmera Key”, a câmera salvará as gravações e retornará para o modo “espera”, voltando assim a luz azul a ficar acesa.

- **Foto:** No modo “espera” clique no botão “Photo Key/Record Key”, por alguns instantes a luz mudará da cor azul para vermelha e retornará para a cor azul, no instante em que a luz ficou na cor vermelha a foto foi tirada e salva na memória. Após salvar a foto a câmera retorna automaticamente para o modo “espera”.

- **Reiniciar:** Caso o aparelho não responda corretamente aos comandos é possível reiniciar o sistema para tentar fazer o mesmo voltar a funcionar normalmente, para isto basta pressionar o botão “Photo Key/Record Key” e em seguida o botão “Swift on/Câmera Key”, mantenha-os pressionados simultaneamente por aproximadamente 5 segundos, isto reiniciará o sistema.

- **Conexão com o computador:** Com o aparelho desligado retire o “Tampão da entrada USB” e “CUIDADOSAMENTE” insira a extremidade fina do cabo USB na entrada que foi aberta, a outra extremidade conecte no computador. É importante que o cabo seja conectado primeiro na entrada do “Relógio Espião” e posteriormente na entrada do computador.

- **Visualização das gravações:** Para visualizar as gravações é necessário primeiro transferi-las da memória do aparelho para o computador, caso tente visualizar as gravações diretas da memória do aparelho as mesmas serão defeituosas, apresentando oscilações de áudio e pausas na imagem.

Caso ao tentar visualizar o vídeo apareça totalmente preto sem definição de imagens, será preciso instalar em seu computador o arquivo auxiliar para reprodução de vídeo, este arquivo está acessível no site abaixo: (suporte ao cliente/soluções online):
www.evulon.com.br

AVISO IMPORTANTE: Sempre se deve “deletar” as gravações da memória do aparelho após telas salvas no computador para liberar espaço na memória do aparelho, caso a mesma esteja cheia o aparelho não ligará até que as gravações sejam “deletadas” e haja espaço livre na memória do mesmo.

- **Ajuste da data e hora das gravações:** Com o aparelho desligado conecte ao computador, dentro dele há um arquivo nomeado "Write Time.exe", clique neste arquivo para abri-lo, então clique em "update", pronto, a data e hora para futuras gravações foram atualizadas, basta fechar as janelas e desconectar com segurança.

Caso não exista este arquivo "Writetime.exe" em seu aparelho, acesse o site abaixo e faça download do mesmo seguindo o passo a passo: <http://www.evulon.com.br>

Este arquivo está localizado em suporte ao cliente, soluções online, dentro deste site.

Especificações

Vídeo	AVI
Video Coding	M-JPEG
Resolução	640*480
Software para reprodução de vídeo	Software disponível para download no site www.evulon.com.br
Foto	JPG
Sistemas compatíveis	ME/2000/XP/MAC OS 9.2.2 ou versões superiores do Windows, exceto Windows 98
Voltagem	DC-5V
Conexão	Mini USB
Formato de memória	Memória interna
Bateria	Bateria interna de Lithium

Informações complementares

- **Bateria:** caso não utilize a câmera por longo período de tempo é preciso recarregar a bateria quando tiver intenção de utilizar novamente.

- **Segurança das gravações:** sempre salve as gravações em seu computador e apague da memória do aparelho para evitar memória cheia, o que impossibilita novos vídeos, além de evitar perder as gravações por possíveis problemas de funcionamento do aparelho.

- **Temperatura ambiente:** não exponha o aparelho a temperaturas extremas, os limites são entre 0 e 45°C.

- **Iluminação:** para que os vídeos tenham boa definição certifique-se de que o ambiente está devidamente iluminado.

- **Limpeza:** mantenha o aparelho sempre limpo e fora de ambientes sujos e empoeirados, pois micro sujeiras podem entrar na entrada de áudio e danificar o aparelho.

Assistência técnica

Caso tenha duvidas sobre este aparelho contate a assistência técnica abaixo:

www.evulon.com.br

EVULON
Paixão por inovação